SONY

4-444-913-**04** (1)

コントロールパネル

取扱説明書

MVS-6520/6530/3000A/3000 に付属の CD-ROM には、MVS-6520/6530/3000A/3000 システムのユーザーガイド（日本語、英語）が PDF 形式で記録されています。
詳しくは「CD-ROM マニュアルの使いかた」をご覧ください。

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICP-6520/6530

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan

4444913040

お問い合わせは
「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社　〒108-0075　東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告
この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

⚠注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

⚠警告 下記の注意を守らないと、**火災**や**感電**により**死亡**や**大けが**につながることがあります。

事故を防ぐために、サービストレーニングを受けた技術者以外はサービスを行わない

機器内部に手を触れると、感電やけがの原因となります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では設置・使用しない

上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となります。
取扱説明書に記されている仕様条件以外の環境での使用は、火災や感電の原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご相談ください。

指定された電源コードを使用する

指定以外の電源コードを使用すると、火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
- 設置時に、製品と壁やラック、棚などの間に、はさみ込まない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近付けたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグをもって抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に交換をご依頼ください。

電源コードのプラグ及びコネクターは突き当たるまで差し込む

真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。

外装を外さない、改造しない

外装を外したり、改造したりすると、感電の原因となります。内部の調整や設定及び点検を行う必要がある場合は、必ずサービストレーニングを受けた技術者にご依頼ください。

⚠注意 下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えたりすることがあります。

運搬時には必ず底面を持つ



本機は重量物ですので、必ず底面を持って正しい姿勢で運搬してください。不安定な姿勢で運搬すると、腰痛になったり、落下によるけがをすることがあります。

安定した場所に設置する

指示

製品が倒れたり、搭載した機器が落下してけがをすることがあります。
充分な強度がある水平な場所に設置してください。

安全アースを接続する

アース線を接続せよ

安全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。指定された電源コードを使用するこ とで安全アースが接続されます。

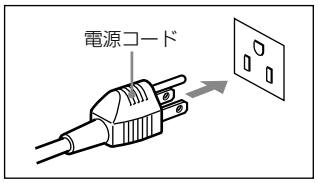

製品の上に乗らない、重いものを乗せない

禁止

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

ファンが止まったままの状態で使用しない

禁止

ファンモーターが故障すると、火災の原因となることがあります。
交換は、ソニーのサービス担当者にご依頼ください。

その他の安全上のご注意

警告

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。
万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源プラグを抜いてください。

注意

日本国内で使用する電源コードセットは、電気用品安全法で定める基準を満足した承認品が要求されます。
ソニー推奨の電源コードセットをご使用下さい。

概要

ICP-6520/6530はマルチフォーマットスイッチャープロセッサーMVS-6520/6530/3000A/3000を操作するためのコントロールパネルです。本体に標準で2台のAC電源を内蔵し、リダンダント構成となっています。CPU基板を内蔵し、イーサネットケーブルで接続することでプロセッサーを制御します。スタジオや中継車などのライブ制作システムから、ポストプロダクションハウスなどの編集システムまで、幅広い用途に対応しています。
ICP-6520は2M/Eパネル構成、ICP-6530は3M/Eパネル構成となっています。

ご注意

本機は、操作モジュールの組み合わせやパネル構成の変更はできません。

CD-ROMマニュアルの使いかた

MVS-6520/6530/3000A/3000に付属のCD-ROMには、MVS-6520/6530/3000A/3000システムのユーザーガイド(日本語、英語)がPDF形式で記録されています。Adobe Readerがインストールされたコンピューターで、取扱説明書を閲覧できます。
Adobe Readerは、Adobeのウェブサイトから無償でダウンロードできます。

1 CD-ROMに収録されているindex.htmlファイルを開く。
2 読みたい取扱説明書を選択してクリックする。

◆CD-ROMが破損または紛失した場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口経由で購入できます。

使用上のご注意

- 本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。結露が起きたときは電源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使用ください。結露時のご使用は機器の故障の原因となる場合があります。
- 一般に、有機ELパネルは、その特性上、焼き付き、輝度低下などが発生することがあります。
  これらは故障ではありませんので、ご了承の上本機をお使いください。
- ファン、バッテリーは有寿命部品として定期的な交換が必要です。
  常温でのご使用の場合、4年を目安に交換してください。ただし、交換時期は目安であり、部品の寿命を保証するものではありません。交換の際はお買い上げ店にご相談ください。
- ACアダプターと電解コンデンサの寿命は約5年です。
  (常温で1日に8時間、1カ月で25日間、通常に使用すると想定した場合)
  したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。

仕様

以下に述べる仕様では、本機の固有の性能を示します。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

一般仕様

電源	AC 100 ～ 240 V±10%、50/60 Hz
消費電流	ICP-6520：0.95 A ～ 0.6 A
	ICP-6530：1.1 A ～ 0.65 A
動作保証温度	5 ℃～ 40 ℃
保存温度	−20 ℃～+60 ℃
外形寸法(幅/高さ/奥行き)[1]	ICP-6520：1154×120×264 mm
	ICP-6530：1154×120×396 mm
質量	ICP-6520：約15 kg
	ICP-6530：約20 kg

コントロール

MVS LAN	RJ-45（×1)、1000BASE-T
UTIL LAN	RJ-45（×1)、1000BASE-T
DEVICE	USB 2.0（type-A×4)
外部ディスプレイ、メニューディスプレイ	
	DVI-D出力(×1)(SVGA 800×600のみ)

ご注意

- MVS端子、UTIL端子をご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用してください。
- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターを以下のポートに接続しないでください。
  – MVS端子
  – UTIL端子
  上記のポートについては本書の指示に従ってください。

付属品

キートップ引き抜き工具(1)
キートップラベル
六角レンチ(1)
スイッチカバー（小)(20)
スイッチカバー（大)(20)
VTR/ディスクレコーダー/フレームメモリー操作モード用シート(1)
トラックボール(1)
取扱説明書(1)（本書）
インストレーションマニュアル(1)

別売品

AC電源コード(125 V 13 A 2.5 m)
部品番号：1-792-518-12

1) 寸法は概算値です。

- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます。
- 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。
従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容(操作、保守等)と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。